

INSTRUKCJA MONTAŻU SKRZYŃKA PRZELOTOWA 6PPDWE SZUFLADY PLUS ELEKTRONIKA

(6PP MR2 2SZ; 6PPG 2P 2SZ; 6PP VID 1202 2 SZ; 6PP VID 2402 2SZ; 6PP VID IP 2M 2SZ)


Uwaga – w przypadku osadzania skrzynki w słupku bez kapinoska należy produkt uzupełnić o daszek osłonowy.

Przed osadzeniem skrzynki w murze należy zdemonstować płytę czołową:

1. Otworzyć drzwi skrzynek.
2. Włożyć rękę dokieszeni skrzynek i odkręcić nakrętki motylkowe
3. Od strony środkowej wypchnąć panel i delikatnie zdjąć go, pociągając w dół.
4. Nakręcić nakrętki motylkowe na panel i schować go.
5. Na czas trwania prac montażowych zdemonstować drzwiczki skrzynki lub zabezpieczyć je np. folią.


Uwaga! Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej oraz części wewnętrzne ze stali ocynkowanej ogniowo chronić przed środkami żrącymi (np. środkami do czyszczenia cegieł, klinkieru, fug, betonu itp.)

Montaż skrzynki w murze- przednią część skrzynki obmurować tak, aby boczne kątowniki ramki przylegały do muru na całej długości (z zachowaniem pionu i poziomu). **Uwaga – uszczelka przednia musi znajdować się przed licem muru (rysunek A).**

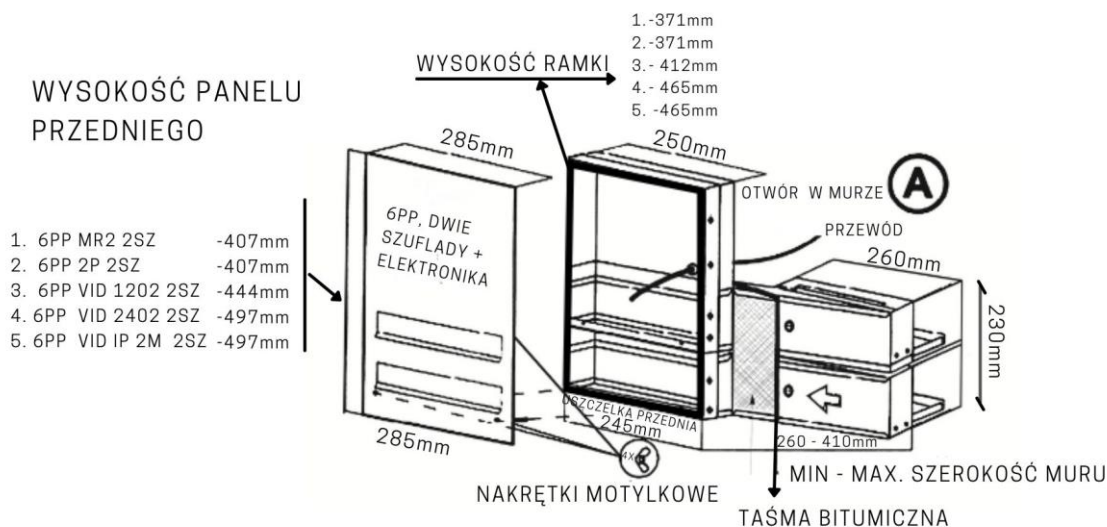

1. Przez dławik w puszcze elektrycznej przełożyć przewód domofonowy.
2. Tylną część skrzynki (od strony drzwi) obmurować tak, aby skrajny nit obudowy drzwi znajdował się w murze (rysunek B).
3. Przy pomocy samoprzylepnej taśmy bitumicznej okleić szufladę górną od nasady do łączenia szuflady, zawijając maksymalnie taśmę na boki aż do boków kolejnych szuflad dolnych.


Uwaga – w przypadku braku miejsca, aby okleić boki kolejnych szuflad, należy przestrzeń między szufladami, a ścianami słupka dodatkowo uszczelnić silikonem.

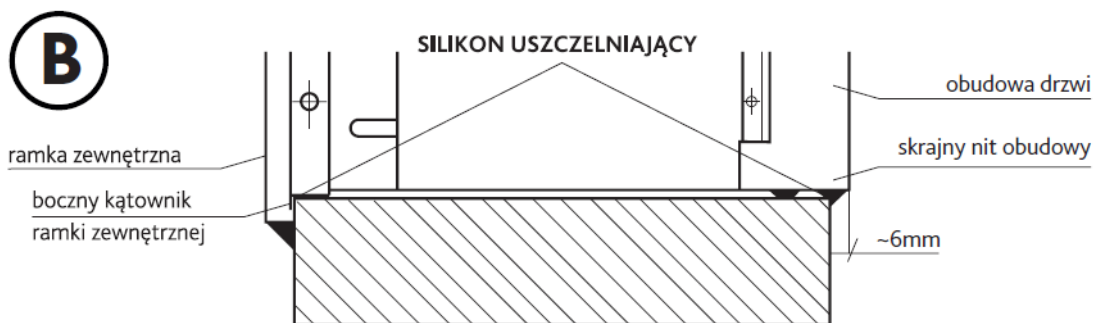

Po zakończeniu prac murarskich i konserwatorskich nałożyć panel przedni z zamocowaną elektroniką.

Uwaga montaż systemów dzwonkowych, domofonowych lub video domofonowych **może dokonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia**. Montaż musi być wykonany zgodnie ze schematem.

Do skrzynki na listy NIE WOLNO doprowadzać napięcia elektrycznego innego niż BEZPIECZNE, NIE WYŻSZE NIŻ 24V

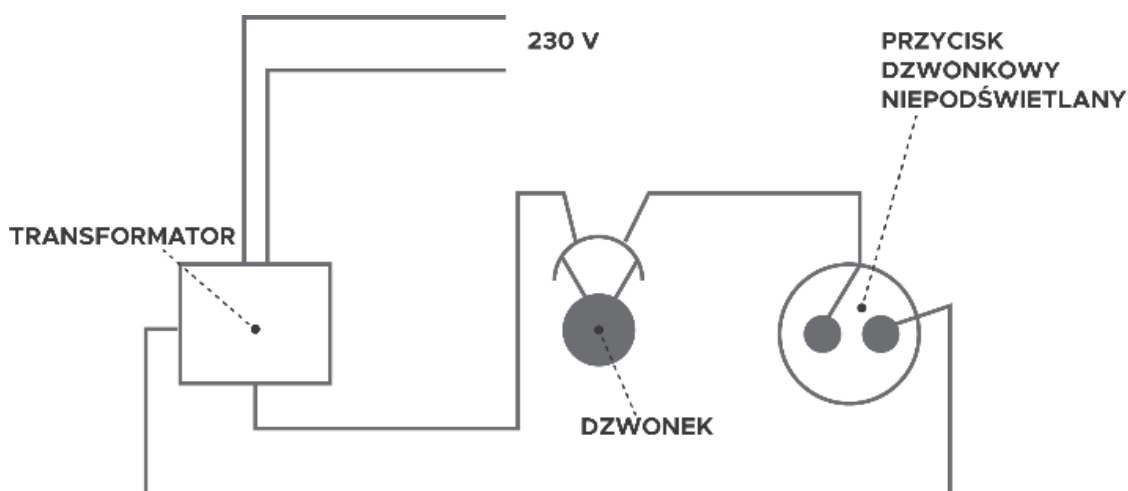

Zakładanie panelu frontowego odbywa się w kolejności odwrotnej niż jego demontaż.

1. Przyłożyć panel do skrzynki osadzonej w murze i przesunąć w górę.
2. Zahaczyć haki o obudowę.
3. Docisnąć dół panelu przekładając śruby mocujące przez otwory znajdujące się w obudowie skrzynki.
4. Od strony środkowej skrzynki przykręcić panel przedni za pomocą nakrętek motylkowych.
5. Zamontować tylne drzwiczki lub usunąć folię zabezpieczającą.
6. Szczelinę pomiędzy panelem frontowym a murem wypełnić silikonem.
7. Szczeliny między drzwiami skrzynek oraz między murem wypełnić silikonem.
8. W przypadku uzupełnienia produktu o daszek osłonowy – wywiercić otwory montażowe i przykręcić daszek bezpośrednio nad ramką górnych drzwi. Przestrzeń styku daszka i lica muru bezwzględnie osilikonować.

Producent zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji w przypadku prac wykonywanych przez osoby bez kwalifikacji i uprawnień oraz konserwacji niezgodnej z instrukcją

KONSERWACJA WYROBÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ - Stal nierdzewna jest odporna na korozję, ale wymaga pielęgnacji i czyszczenia, aby zachować na dłużej estetyczny wygląd i unikalne własności. Przy zewnętrznych zastosowaniach, pod wpływem zanieczyszczeń z powietrza i z udziałem opadów atmosferycznych, mogą pojawić się naloty lub przebarwienia na elementach ze stali nierdzewnej, zwłaszcza po okresie zimy. W takim przypadku należy zapewnić usunięcie wszystkich zabrudzeń poprzez odpowiednią konserwację.

- Lokalne przebarwienia powstałe z odcisków palców, kurzu czy też deszczu łatwo można usunąć zwykłą szmatką, skórą zamszową czy też dla większych zabrudzeń nylonową gąbką
- Nie wolno używać stalowych poduszek do szorowania czy też szczotek drucianych – mogą pozostawiać z nich na powierzchni osady ze stali węglowej, co w konsekwencji doprowadzi do rdzewienia materiału.
- Do czyszczenia można używać preparatów opartych na alkoholu
- Po czyszczeniu zawsze wskazany jest zabieg polerowania suchą tkaniną.
 - Do czyszczenia nie wolno używać środków zawierających chlorki oraz środków do czyszczenia srebra.