

MODELE

IND WPN20, IND WPN 20 G, IND WP20 MR2, IND WPN20 824 500

Uwaga – w przypadku osadzania skrzynki w słupku bez kapisoska należy produkt uzupełnić o daszek osłonowy lub ramkę maskującą z daszkiem.

Przed osadzeniem skrzynki w murze należy zdemontować płytę czołową:

1. Otworzyć drzwi skrzynki.
2. Zdemontować puszkę, odkręcić dwie nakrętki i puszkę pociągnąć do siebie.
3. Odkręcić nakrętki z trzpieni panelu frontowego i delikatnie zdjąć płytę i schować.
4. Na czas trwania prac murarskich zdemontować drzwiczki lub zabezpieczyć je np. folią.

Uwaga! Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej oraz części wewnętrzne ze stali ocynkowanej ogniowo chronić przede środkami żrącymi (np. środkami do czyszczenia cegieł, klinkieru, fug, betonu itp.)

Montaż skrzynki w murze:

1. Ustalić pożądany wymiar obudowy i utrwalić go za pomocą śrub, przykręconych do rozsuwanych boków obudowy.
2. Środek skrzynki zabezpieczyć przed deformacją od ucisku betonu, przy pomocy kantówek i klinów; kantówki rozkładamy góra – dół oraz bok prawy – lewy i pozostawiamy w skrzynce do wyschnięcia betonu.
3. Od zewnętrznej strony skrzynki, zabezpieczyć wszystkie otwory i szpary regulacji rozsuwanej obudowy przy pomocy np. taśmy samoprzylepnej zbrojonej.
4. Przez okrągły otwór w obudowie przełożyć przewód zasilający.
5. Skrzynkę obmurować tak, aby przód obudowy licował z murem na całej długości (z zachowaniem pionu i poziomu).

Po zakończeniu prac murarskich:

1. Usunąć kantówki i kliny oraz przykleić załączoną uszczelkę na fasolowate otwory wewnątrz skrzynki.
2. Podłączyć podświetlenie numeru i w przypadku modelu z przyciskiem dzwonekowym lub systemem domofonowym, podłączyć system elektroniczny, a następnie przykręcić panel przedni.
3. Zamontować tylne drzwiczki lub usunąć folię zabezpieczającą.
4. Szczelinę między panelem frontowym, a murem oraz szczelinę między obudową drzwi, a murem wypełnić silikonem (wyjątek punkt 6)
5. W przypadku uzupełnienia produktu o daszek osłonowy – wywiercić otwory montażowe i przykręcić daszek bezpośrednio nad ramką drzwi
6. W przypadku użycia ramki maskującej z daszkiem, wsunąć ramkę z daszkiem między obudowę drzwi a otwór słupka. Przestrzeń styku daszka i lica muru bezwzględnie osilikonować



ZASADY DOTYCZĄCE PODŚWIETLENIA NUMERU LUB PODŁĄCZENIA ELEKTRONIKI

Aby uzyskać podświetlenie numeru, należy samoprzylepny moduł LED (0,75 W), załączony do zestawu, zasilić napięciem DC12V (zasilacz led nie stanowi wyposażenia zestawu; sugerowany zasilacz obciążenie 1A). Napięcie DC12V należy doprowadzić z punktu bezpiecznego (np. domu).

ZABRANIA SIĘ DOPROWADZANIA NAPIĘCIA 230V DO SKRZYNKI NA LISTY.

Uwaga montaż systemów dzwonekowych, domofonowych **może dokonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia**. Montaż musi być wykonany zgodnie z poniższym schematem.

Podłączenie przycisku dzwonekowego wymaga osobnego obwodu łączeniowego (dodatkowe dwa przewody z napięciem bezpiecznym).

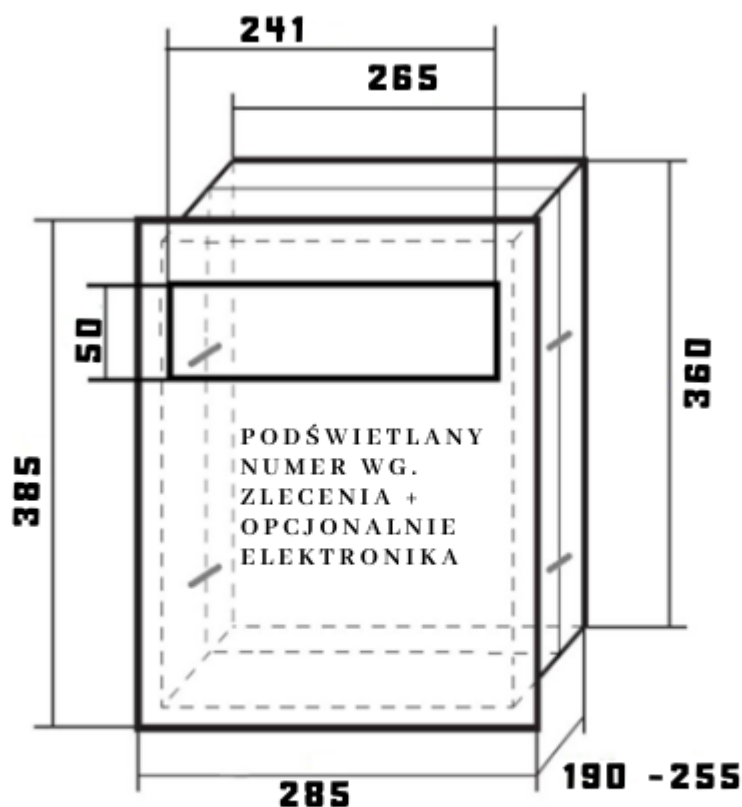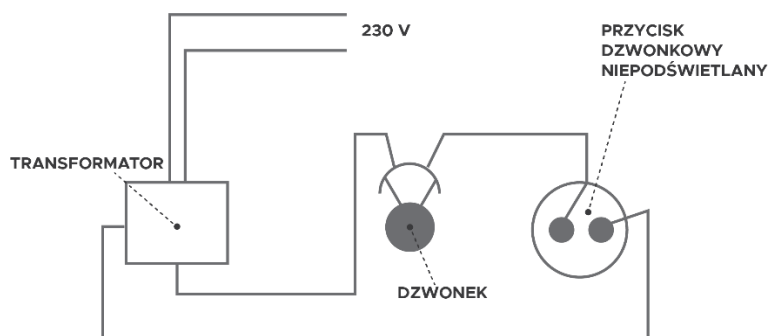

**MODEL INDYWIDUALNY WPN20 Z PODŚWIETLANYM
NUMEREM, OPCJONALNIE Z PRZODU DZWONEK LUB
DOMOFON**

(IND WPN20, IND WPN20G, IND WPN20MR2, IND WPN20 824500)

KONSERWACJA WYROBÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

Stal nierdzewna jest odporna na korozję, ale wymaga pielęgnacji i czyszczenia, aby zachować na dłużej estetyczny wygląd i unikalne właściwości. Przy zewnętrznych zastosowaniach, pod wpływem zanieczyszczeń z powietrza i z udziałem opadów atmosferycznych, mogą pojawić się naloty lub przebarwienia na elementach ze stali nierdzewnej, zwłaszcza po okresie zimy. W takim przypadku należy zapewnić usunięcie wszystkich zabrudzeń poprzez odpowiednią konserwację.

- Lokalne przebarwienia powstałe z odcisków palców, kurzu czy też deszczu łatwo można usunąć zwykłą szmatką, skórą zamsząwą czy też dla większych zabrudzeń nylonową gąbką
- Nie wolno używać stalowych poduszek do szorowania czy też szczotek drucianych – mogą pozostawać z nich na powierzchni osady ze stali węglowej, co w konsekwencji doprowadzi do rdzewienia materiału.
- Do czyszczenia można używać preparatów opartych na alkoholu
- Po czyszczeniu zawsze wskazany jest zabieg polerowania suchą tkaniną.
- Do czyszczenia nie wolno używać środków zawierających chlorki oraz środków do czyszczenia srebra.

Producent zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji w przypadku prac wykonywanych przez osoby bez kwalifikacji i uprawnień oraz konserwacji niezgodnej z instrukcją