

MONTAŻ SKRZYŃKI WPN20 Z ELEKTRONIKĄ (WPN20 G; WPN 20 MR2; WPN20 VIDOS)

Uwaga – w przypadku osadzania skrzynki w słupku bez kapinoska należy produkt uzupełnić o daszek osłonowy lub ramkę maskującą z daszkiem
Przed osadzeniem skrzynki w murze należy zdemontować płytę czołową:

- Otworzyć drzwi skrzynki.
- Odkręcić wkręty i zdemontować maskownicę elektroniki.
- Odkręcić nakrętki z trzpieni panelu frontowego, który należy zdjąć, zabezpieczyć i schować.
- Na czas trwania prac murarskich zdemontować drzwiczki lub zabezpieczyć je np. folią.

Uwaga! Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej należy chronić przed środkami żrącymi (np. środkami do czyszczenia cegieł, klinkieru, fug, betonu itp.)

Montaż skrzynki w murze:



- Ustalić pożądany wymiar obudowy i utrwalić go za pomocą śrub, przykręconych do rozsuwanych boków obudowy.
- * Środek skrzynki zabezpieczyć przed deformacją na skutek ucisku betonu, przy pomocy kantówek i klinów; kantówki rozkładamy góra – dół oraz bok bok –lewy i pozostawiamy w skrzynce do wyschnięcia betonu.
- Od zewnętrznej strony skrzynki, zabezpieczyć wszystkie otwory i szpary regulacji rozsuwanej obudowy przy pomocy np. taśmy samoprzylepnej zbrojonej.
- W przypadku skrzynki z elektroniką, przez okrągły otwór w obudowie przełożyć przewód zasilający.
- Skrzynkę obmurować tak, aby przód obudowy licował z murem na całej długości (z zachowaniem pionu i poziomu).

Po zakończeniu prac murarskich nałożyć panel przedni z zamocowaną wcześniej elektroniką

Montaż systemów dzwonkowych, domofonowych lub video domofonowych może dokonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Montaż musi być wykonany zgodnie ze schematem będącym wyposażeniem zestawu elektronicznego. UWAGA – do skrzynki na listy NIE WOLNO doprowadzać napięcia elektrycznego innego niż BEZPIECZNE, NIE WYŻSZE NIŻ 24V

- Usunąć kantówki i kliny
- Przykleić załączoną uszczelkę na fasolowate otwory wewnątrz skrzynki
- Zamontować tylne drzwiczki lub usunąć folię zabezpieczającą
- Przykręcić panel frontowy
- Szczelinę między panelem frontowym, a murem oraz szczelinę między obudową drzwi, a murem wypełnić silikonem (wyjątek punkt 7)
- W przypadku uzupełnienia produktu o daszek osłonowy – wywiercić otwory montażowe i przykręcić daszek bezpośrednio nad ramką drzwi
- W przypadku użycia ramki maskującej z daszkiem, wsunąć ramkę z daszkiem między obudowę drzwi a otwór słupka. Przestrzeń styku daszka i lica muru bezwzględnie zabezpieczyć silikonem.

PRZYCISK DZWONKA

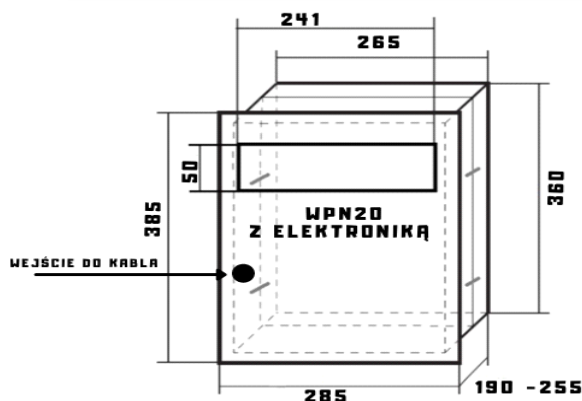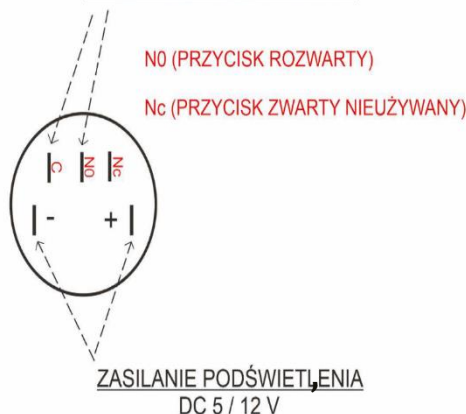

MODEL WPN 20 Z ELEKTRONIKĄ
[WPN20G / WPN20 MR2 / WPN20 VIDOS]